

携帯型エアウォッシャー

airleaf


Mobile Air Washer

【取扱説明書】

"airleaf by ClearForest" makes your private space
clean & comfortable & fragrance at any time.

FAD 01

【エアリーフ】

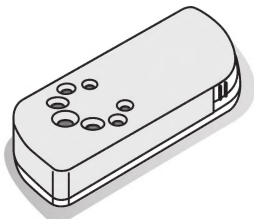

このたびは、お買い上げいただき、
ありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を
よくお読みいただき、正しくお使い下さい。
また、本書は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

安全のために必ず以下の事項をお守りください。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、次のマーク表示をしています。その表示と意味は次の通りです。

	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

警告

- 取扱説明書に記載以外の分解・改造は絶対にしないでください。故障や発火のおそれがあります。
- 火気のそば、高温となる場所（車内、ヒーターそば等）には置かないでください。故障や発火のおそれがあります。
- 電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。故障や発火、破裂のおそれがあります。
- 本体のボディ部分に水をかけたり、浸けたりしないでください。故障の原因となります。
- 3才未満のお子様には絶対に与えないでください。思わぬ事故の危険があります。

注意

1. 本体についてのご注意

- 吸気口からファンへの毛髪巻き込みには充分注意してご使用ください。思わぬ傷害を負う可能性があります。
- ファンの回転を故意に止めないでください。故障の原因となります。
- アロマオイル等が本体に付着した際にはすみやかに拭き取ってください。香料によって変色・変形・破損するおそれがあります。
- 本体に重いものを載せたり落下などの強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
- 長時間直射日光に当てないでください。変色や変形の原因となります。
- ご使用後や持ち運ぶ際には、安全のためスイッチをお切りください。
- 持ち運ぶ際には、香りの付着に注意してください。

2. 使用場所・保管場所についてのご注意

- ご使用する際は、安定した平らな場所に置き、吐出口を上向きにしてご使用ください。
- 精密機器やパソコン、書類などの上には置かないでください。香料によって、機器の破損や書類の変色、破損等が生じるおそれがあります。
- ニス、漆などの光沢のある家具の上には置かないでください。香料によって、表面が変色、変形破損するおそれがあります。
- 浴室など、多湿の場所、ほこり、油等の多い所でのご使用、保管はしないでください。変形や変色、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かない所で、ご使用・保管してください。思わぬ傷害を負うおそれがあります。

3. 電池についてのご注意

- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
 - 電池は＋、－の極性を確認し、正しく入れてください。
 - 使いきった電池はすぐに取り出してください。
 - 使用推奨期限内の電池を使用してください。
 - 長期間使用しない時は電池を取り出してください。
 - 必ず同種の電池を使用してください。
- 電池の液漏れ、破裂、発熱によるけがや周辺汚損の原因となります。

4. クリアフォレストアロマビーズを使用の際のご注意

- 本取扱説明書および、交換クリアフォレストアロマビーズパッケージに記載された使用方法を守ってください。
- 本アロマビーズは食べられません。
- 誤って飲み込んだ場合は医師に相談してください。
- 幼児やペットの手の届く所に保管しないでください。
- 直射日光があたる所はさけ、冷暗所に保管してください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 開封後はすぐに使用してください。

5. アロマオイルを使用の際のご注意

- 本取扱説明書および、交換パッドパッケージに記載された使用方法を守ってください。
- ご使用のアロマオイルに表示してある注意内容を必ず守ってください。
- 誤って飲み込んだ場合は医師に相談してください。
- 幼児やペットの手の届く所に保管しないでください。
- 直射日光があたる所や、高温多湿の場所での保管は避けください。
- 火気のそばに近づけないでください。
- 用途以外に使用しないでください。
- アロマオイルは付けすぎないでください。本体から漏れる場合と、中の電子機器部品に付着する場合があります故障の原因となります。

6. その他

- 使用中に気分が悪くなった場合には、ただちに使用を中止してください。回復しない場合には医師の診断を受けてください。

本体・付属品


-
- ① 本体：1ヶ
 - ② クリアフォレストアロマビーズ(スターター用)：1ヶ
 - ③ パッド：1ヶ
 - ④ 取扱説明書(保証書)：1枚

電池(単4型) 2本、ストラップは付属しておりません。
別にお買い求めください。

仕 様

- 品 名： 携帯型エアウォッシャー「エアリーフ」
- 重 量： 60g (電池除く)
- サイズ： W110×H43×D21 (閉じた状態)
- 本体素材： 本体ボディ、ファン、カートリッジ：PP、スライドカバー：ABS
- 拡散方式： ファン式
- 能 力： 風量100cc / 秒 以上(3V 印加時)
- 電 源： (別売) 単4電池 2本(アルカリ電池を推奨します)
- 電池寿命： 連続28時間以上(アルカリ電池使用時)

各部名称

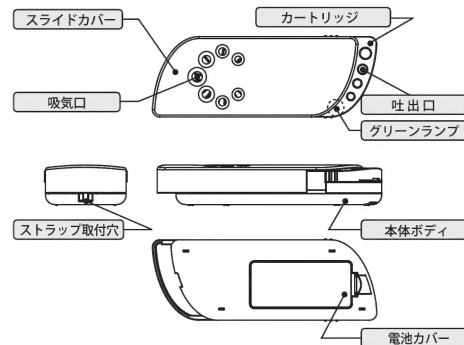


ご使用の前に

- 電池の入れ方： 電池は単4型電池2本を使用します。

アルカリ電池を推奨します。


①電池カバーを外す。

カバーストッパーを矢印の方向に押しながら、持ち上げて外します。

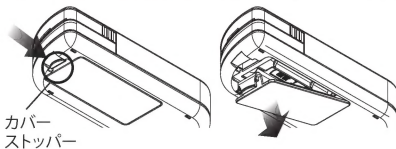


②電池の＋、－を確認して電池を入れる。

本体ボディに書かれた電池の＋、－の向きを確認して電池を入れます。



③電池カバーを閉める。

カバー2か所の爪を本体ボディの溝に合わせて、差し込み、カバーストッパーを「カチッ」というまで押し込み、閉めます。

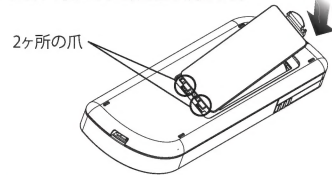

●電池残量の確認

スイッチを入れても、グリーンランプが点灯しない場合は、電池がありません。2本とも新品の電池と交換してください。


※スイッチの入れ方は、ご使用方法の「スイッチのON-OFFのしかた」をご覧ください。

ご使用方法

●クリアフォレストアロマビーズおよびアロマオイルの入れ方

①カートリッジを本体から外す。

カートリッジの両側を指でつまみ矢印の方向に引き、外します。

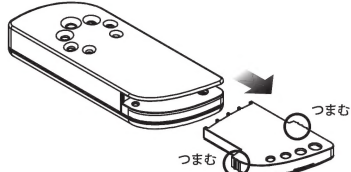

②カートリッジのフタを開ける。


カートリッジ溝部に爪を掛け矢印の方向に開きます。



A. クリアフォレストアロマビーズをご使用の場合

③アロマビーズをカートリッジに入れる。

袋から取り出したアロマビーズを1袋カートリッジに絵の様に入れます。

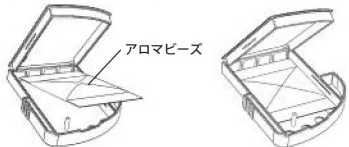


※アロマビーズの大きさは、小さくなりませんが、香りが弱く感じた際は新品と交換してください。
※アロマビーズは、使用する直前に銀の袋から開封して使用することをおすすめいたします。

B. アロマオイルをご使用の場合

③-1 パッドをカートリッジに入れる。

パッドを1つカートリッジに絵の様に入れます。

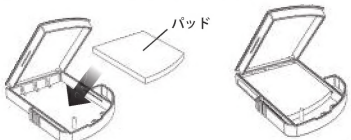

③-2 アロマオイルをパッドにたらす。

お好みのアロマオイルをパッドに数滴たらしめます。




⚠ 注意

アロマオイルの付け過ぎに注意してください。

※よりよい香りをお楽しみいただくため、香りの種類を変える場合や汚れた場合はパッドを交換してください。
※アロマオイルは付属しておりません。


④カートリッジのフタを開じる。

元のようにカートリッジのフタをしっかりと閉じます。

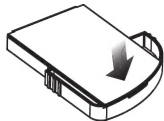

⑤カートリッジを本体ボディに装着する。

本体ボディにカートリッジを「カチッ」と言うまで押し込み装着します。

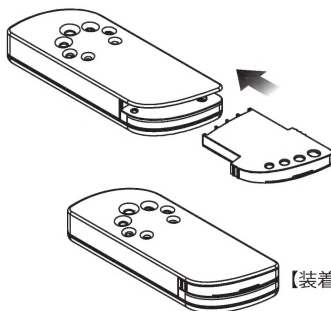

【装着状態】

●スイッチのON-OFFのしかた

①スライドカバーを矢印の方向にスライドする。

スライドカバーを矢印の方向にスライドすると、スイッチが入り、ファンが回転し、グリーンランプが点灯します。
すべての吸気口の穴が開いたところでスライドが止まりますので、そこが全開位置となります。



②スライドカバーを元の位置に戻す。

スライドカバーを矢印の方向に完全に戻すと、スイッチが切れ、ファンが停止し、グリーンランプが消灯します。



香りの調整について

スライドカバーを少し開いた所から全開の所まで、スイッチは入った状態です。香りが強すぎる場合には、吐出口を閉じながら風量を調整してください。

●ストラップの付け方 (本製品にストラップは付属しておりません。)

お好みのストラップをご用意頂き、ストラップの説明書に従って、本体ボディのストラップ取付穴に取り付けてください。

お手入れ方法


●全体のお手入れ方法

やわらかい乾いた布で、全体をこまめに拭いてください。

●各部のお手入れ方法


①スライドカバーを外す。

スライドカバーを全開の位置からさらに矢印の方向に引くとスライドカバーが外れます。

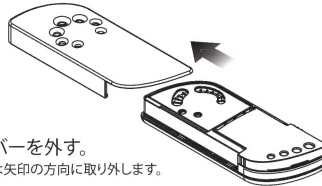


②ファンカバーを外す。

ファンカバーは矢印の方向に取り外します。

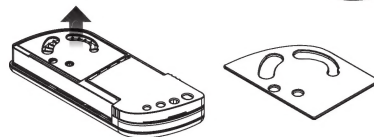

③スライドカバー、ファンカバー、カートリッジのお手入れ

下記に示す部品は水洗いが可能です。汚れがひどい場合や、においが気になる場合には、水を掛けながら中性洗剤でやさしく手洗いしてください。

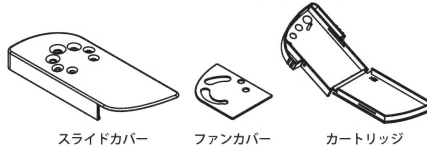


⚠ 注意

シンナー、ベンジン等の有機溶剤は、使用しないでください。


④本体ボディのお手入れ

本体ボディの内部には、モーターや電子機器部品が入っていますので、水洗いはできません。ファンに付着したほこりは、ふでやハケを使用してやさしく払ってください。

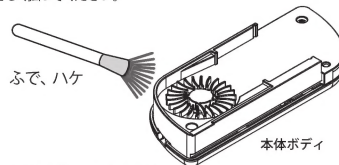


⑤ファンカバーの取付け

お手入れが終わり、完全に乾いた状態で組み付けていきます。ファンカバーは、絵の斜線部分の上にのせます。

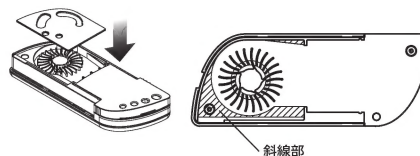

⑥スライドカバーの取付け

お手入れが終わり、完全に乾いた状態で組み付けていきます。スライドカバーは、本体ボディの両側ガイドにスライドカバーのレールを合わせるように入れて行き、止まった所からさらに強く押し取り付けます。

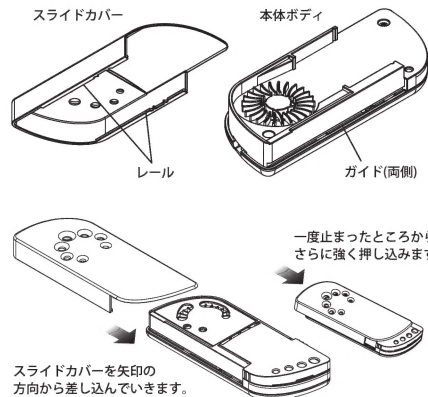

※カートリッジは、香りの種類を変える際に別売品の交換用ビーズ/パッドに付属の新品に付け替えてください。



クリアフォレストは、エステググループの日本かおり研究所(株)が、(独)科学技術振興機構の【革新的ベンチャー活用開発】の成果として、(独)森林総合研究所と開発した「機能性樹木抽出液」を活用した製品です。

お問い合わせ

ミクニお客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください。
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11
TEL. 03-3833-2738
※電話受付時間 月～金(祝・祭日除く) 10時～17時

発売元：株式会社 **ミクニ** ライフ&ケアカンパニー

MADE IN CHINA (アロマビーズは日本製)

※内容については予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。